


まもサーチ3

みまもりGPS

型番：PS-MMS-G01
まもサーチ3

クイックガイド

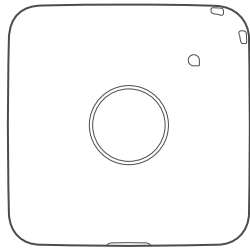

この度は「まもサーチ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ずお読みください。

詳しい使い方については、以下からご覧ください。



最新情報



Q&A(よくあるお問い合わせ)
せや詳細マニュアル)

お問い合わせ先 まもサーチお客様窓口
TEL：0570-061155 (通話料有料)
営業時間：10:00～19:00 (特定休業日を除く)

保証書

型番	PS-MMS-G01		
保証期間	ご購入年月日より1年間	ご購入日の記入がない場合は、レシートなどの購入履歴で ご購入日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。	
(ふりがな) お名前	様ご法人名		
ご住所	〒 -		
お電話番号	() -	ご購入日	年 月 日
販売店名			

本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償交換を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご覧ください。交換の際は必ず保証書をご提示ください。本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。


保証規定

- 保証規定の内容** 本保証規定は、クイックガイドに記載された使用方法や注意事項にしたがった正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本保証規定に基づきBBソフトウェア株式会社がお客さまに無償交換を行うことをお約束するものです。また、本保証規定は本保証書が添付されている本製品に対してお客さまが期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。
- 保証書の効力** 本保証書は、本保証規定の条件および期間に基づいて、本保証書が添付された本製品の無償交換をお約束するものです。したがって、本保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証の対象** 保証規定による無償交換の対象となるのは本製品の本体に限ります。
- お客さまの負担** 保証期間内に無償交換を受けられる場合は、あらかじめ「まもサーチ」お客様窓口にご相談の上、本保証書を本製品に添えて「まもサーチ」お客様窓口にお送りください。なお、その場合、送料などの諸費用はお客さまご自身のご負担になりますのでご了承くださいませようお願い申し上げます。
- 保証期間** 製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は、レシートなどの購入履歴でご購入日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。
- 保証を受けられない場合** 保証期間内であっても以下に該当する場合は有償交換とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
 - 台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧による破損や故障、紛失があった場合。
 - クイックガイドなどのマニュアルや製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取扱いがあった場合。
 - BBソフトウェア株式会社以外の第三者またはお客さまご自身による改造、またはご使用の責任に帰すると認められる破損や故障があった場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取扱いが不適当なため生じた故障や破損、紛失があった場合。
 - ケーブルなど本体以外の付属品の故障や破損、消耗品の補充や使用によって消耗、摩耗する部品の交換を行う場合。
 - 転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を手交された場合。
 - その他、BBソフトウェア株式会社の判断に基づき有償と判断した場合。
- BBソフトウェア株式会社の免責** 本保証書が添付された本製品の故障によって、またはご使用の結果生じた直接、間接の損害については、BBソフトウェア株式会社はその責を一切負わないものとします。
- 保証規定の変更** BBソフトウェア株式会社は、お客さまへの事前の通知およびその承諾なしに本保証規定の内容を変更できるものとします。この場合、保証の提供条件は変更後の保証内容によるものとします。なお、変更後の保証規定については、当社ホームページ等により通知するものとし、通知によりお客さまは同意したものとみなします。


内容物の確認

不足がある場合は、お手数ですが「まもサーチ」お客様窓口までご連絡ください。

- まもサーチ3本体×1

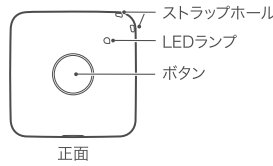

正面

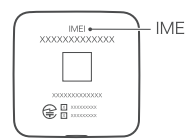

背面

USB Type-Cポート
※市販のUSB Type-C
ケーブルやUSB AC
アダプタを使って
充電してください。



側面

- クイックガイド兼保証書(本書)×1

アプリのインストール

スマホのWi-Fi設定をオンにしてWi-Fi接続してから、右の二次元コードからアクセスしてApp StoreまたはGoogle Playから専用アプリ「まもサーチ」をインストールします。

※アプリは無料ですが、ご利用には有料のプランのご契約が必要です。




App Store



Google Play

デバイスの追加

- ①アプリを起動して、「初めての方」をタップします。

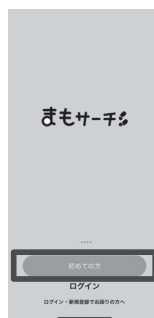

- ②任意のユーザーネーム、メールアドレス、パスワードを入力して、「登録」をタップします。




- ③メールで送られてきた認証番号を入力して「認証して始める」をタップします。認証が完了し、会員登録が終了です。



- ④本体とアプリをペアリングし、プラン(有料)を選択すると、利用可能になります。詳細は、以下からご確認ください。




ボタン操作

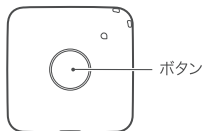

- 電源を入れる：4秒長押し
LEDランプが赤→緑→青の順に点灯します。
- 現在地を発信する：3秒長押し
LEDランプが水色で3回点滅し、測位を開始し現在地が発信されます。
- バッテリー残量を確認する：1回押す
LEDランプが点灯します。詳細は下記「LEDランプの見方」をご覧ください。
- 通信状態を確認する：3回押す
LEDランプが点灯します。詳細は下記「LEDランプの見方」をご覧ください。
- 再起動する：15秒長押し
LEDランプが赤→緑→青の順に点灯します。

LEDランプの見方

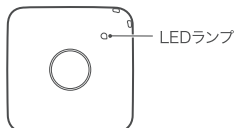

- 充電時
赤：充電中
緑：充電完了
※バッテリー残量にかかわらず、3時間以上の充電をお勧めします。
- バッテリー残量確認時
赤：0～20%（バッテリー残量20%以下になると、一定間隔で赤色点滅します。）
黄：21～59%
緑：60～100%
- 通信状態確認時
紫：ネットワーク圏外（通信不可）
白：ネットワーク接続中（通信不可）
水色：ネットワーク接続完了（通信可）
- ファームウェア自動更新
青ですばやく点滅：ファームウェア自動更新機能により、数分間点滅しますが、正常動作です。

ご注意

安全上のご注意

⚠ 警告

- 火のそばに置いたり、火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることはおこなわないでください。
- 製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- 水で洗ったり、水のある場所で使用/保管したりしないでください。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。
- 動作環境範囲内の温度・湿度下で使用してください。
- コネクタに異物などが付いた場合、充電はせず、クリーニングをしてください。
- 煙が出る、異臭や音がするなどの異常が発生したときは、使用を中止し、「まもサーチ」お客様窓口にご連絡ください。
- 本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。漏液した液体に引火し、発火、破裂などの恐れがあります。
- 病院など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

⚠ 注意

- 本製品は防犯、事故防止、個人情報取得での使用は意図されていません。BBソフトサービス株式会社はいかなる責任も負いかねます。また、携帯者の了解を得ない使用は犯罪となる可能性があります。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、強い磁気を帯びたものの近くでの使用・保管はしないでください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- 使用を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。
- 本製品を踏んだり、強い衝撃を与えないでください。ケースや内部部品が破損し、ケガをする恐れがあります。
- 電子レンジに入れないでください。
- 投げない（衝撃を加えない）でください。
- 乳幼児に持たせないでください。誤飲やケガの恐れがあります。
- 強い電磁波を発するような機器の近くでのご利用は避けてください。

使用上のご注意

- 金属や水など電波を遮断するもので製品の周囲を覆わないでください。
- 通信機能はご利用環境により電波状況が異なるため、通信の遅延、切断が発生することがあります。ご利用環境の電波を十分にご確認のうえ、ご利用ください。
- 通信事業者の都合（メンテナンス等）により通信機能が一時ご利用になれない場合があります。
- 電池寿命は電波状況などにより変化します。

保管上のご注意

- 重い物を乗せたり、力が掛かったりする状態で保管しないでください。破損・故障する恐れがあります。
- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しないでください。故障や部品の割れ・変色などの恐れがあります。本体の汚れは柔らかい布等で拭いてください。
- 直射日光が当たる場所、急激な温度変化のある場所での使用/保管はしないでください。
- 車の中に放置しないでください。

電波についてのご注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。

交換

万一故障した場合は、本書に記載の保証規定内容に基づいて交換いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本書を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、「まもサーチ」お客様窓口にご連絡いただき、製品の返送方法について案内をお受けください。交換に関してご不明な点がありましたら、「まもサーチ」お客様窓口までご相談ください。

※本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、BBソフトサービス株式会社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。

※本製品の保証や交換に関しては、保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。

※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品・本書について

- Amazon、EchoおよびAlexaは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- Google、Android、Google Play、Google Home、Google アシスタントは Google LLC 商標または登録商標です。
- App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- その他記載されている会社名、ブランド名、システム名、製品名は一般に各社、個人の登録商標または商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。
- 製品および本書は、改良等の諸事情により予告なく変更する場合があります。